

**Sede e smistamento
Firmensitz und Lager**
PANALEX GmbH
Industriezone 16
I-39030 Olang/BZ
T 04 74 49 50 00
F 04 74 49 50 50
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
I-37010 Albarè di
Costermano/VR
T 04 56 20 10 88
F 04 56 20 10 87



PANALEX PANAVELOX Sistema di casseforme



**Versatile, semplice, rapido, economico:
il nostro sistema di casseforme PANAVELOX**



Il metodo cassaforma PANAVELOX per solai è concepito in maniera da ridurre e semplificare il Vostro lavoro in cantiere, consentendoVi di lavorare in modo più razionale.

Sede e smistamento
Firmensitz und Lager
 PANALEX GmbH
 Industriezone 16
 I-39030 Olang/BZ
 T 04 74 49 50 00
 F 04 74 49 50 50
 E info@panalex.it
 www.panalex.it

Centro di smistamento
 PANALEX Srl
 Zona Industriale
 Via Varesche, 13
 I-37010 Albarè di
 Costermano/VR
 T 04 56 20 10 88
 F 04 56 20 10 87



PANALEX PANAVELOX Sistema di casseforme

Ecco come le Vostre casseforme PANAVELOX diventano ancora più convenienti:

Rotazione del materiale per casseforme in tempi più brevi e quindi maggior convenienza economica del Vostro lavoro. L' utilizzo di accessori ausiliari

(strisce) Vi consentirà un più rapido riutilizzo delle Vostre casseforme PANAVELOX.

La cassaforma PANAVELOX per solai in cemento armato in opera rappresenta la soluzione ai Vostri problemi di armatura.


Elevata standardizzazione e versatilità d' impiego consentono l' armatura di forme semplici e

complesse in brevissimo tempo. L' alta frequenza d' impiego, la semplicità del sistema (composto da materiali utilizzabili anche per altri lavori di armatura), riducono l' immobilizzo di grandi capitali e sono perciò i fattori decisivi alla base dell' economicità.



La cassaforma PANAVELOX per solai è formata da:

- 1** Treppiede per puntello: per mantenere il puntello alle estremità delle travi in posizione verticale
- 2** Testa a forcella: da infilare sul puntello principale
- 3** Arresto di testa: da infilare sul puntello intermedio. Facilita il montaggio del puntello intermedio e fissa il puntello alla struttura evitando i chiodi
- 4** Puntelli principali ed intermedi: di qualsiasi tipo purché idonei a supportare i carichi richiesti dalla struttura in condizioni di sicurezza.

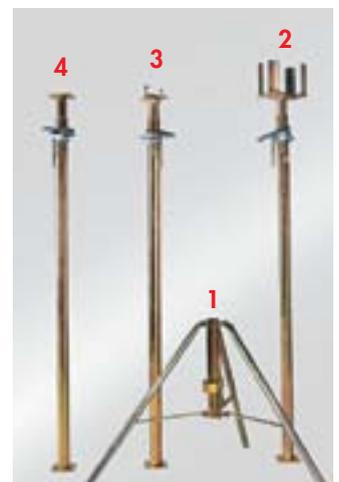

Armatura

Per il disarmo anticipato si dovrà, in fase della posa del manto, predisporre appositi adattatori (strisce) i quali verranno supportati da puntelli al momento del disarmo anticipato.

Disarmo

In fase di disarmo i puntelli intermedi saranno posizionati sotto gli adattatori (strisce).



Il materiale restante può essere smontato ed è quindi disponibile per un nuovo impiego.

Travi

KAUFMANN HT20 Plus

- con funzione di travi portanti e ripartitrici (solaio pieno)
 - con funzione di travi portanti (solaio prefabbricato).
- In questo caso non saranno utilizzate travi ripartitrici e pannelli.



Adattamento della lunghezza delle travi

Ricorrendo allo scorrimento su se stesse è possibile adattare a tutte le dimensioni dei solai.



Pannello a 3-strati K1 per casseforme PANAVELOX

usato come manto

I carichi sulle casseforme risultano determinati in base alle norme vigenti DIN 4421 nel caso in cui vengano rispettate le relative tabelle.



Vedi tabella "carichi ammissibili"