

**Sede e smistamento  
Firmensitz und Lager**  
PANALEX GmbH  
Industriezone 16  
I-39030 Olang/BZ  
T 04 74 49 50 00  
F 04 74 49 50 50  
E info@panalex.it  
www.panalex.it

**Centro di smistamento**  
PANALEX Srl  
Zona Industriale  
Via Varesche, 13  
I-37010 Albarè di  
Costermano/VR  
T 04 56 20 10 88  
F 04 56 20 10 87



## PANALEX PANATUB Tubi cassero rotondo/Baurohre rund



### PANALEX PANATUB: Cassero di cartone per pilastri – rotondo

#### Versione

- superficie interna liscia e fune di strappo laterale
- spiralato, la struttura ad elica è leggermente visibile senza fune di strappo

#### Dati tecnici

- Trasporto: Appoggiare in posizione eretta per evitare punti di compressione. Proteggere i casseri da pioggia e sfregamento.
- Deposito a magazzino: Conservare i casseri sempre in posizione verticale e proteggerli dall'umidità. In caso di deposito orizzontale i casseri potrebbero piegarsi o diventare di forma ovale.
- Montaggio: Montare i casseri con la freccia rivolta verso l'alto, regolarne la posizione con i distanziatori a grande superficie e gli appositi puntelli.
- Getto: Il getto può essere eseguito ad intervalli di 50 cm, compattandolo con cautela con un vibratore interno senza danneggiare le pareti interne del cassero.
- Scasseratura: Entro 2 giorni dal getto deve essere tirata via la fune di strappo per staccare il cassero dalla superficie del cemento.

Il cassero staccato può rimanere sul pilastro anche come protezione.

- Smaltimento: I casseri sono di cartone per cui, se puliti, possono essere smaltiti come cartone.



### PANALEX PANATUB: Kartonschalungrohr – rund

#### Ausführung

- mit glatter Innenwand und Reißleine
- spiralförmig: die Wickelstruktur ist leicht sichtbar ohne Reißleine

#### Technische Hinweise

- Transport: Gerade auflegen um Druckstellen zu vermeiden. Die Rohre vor Regen und Abscheuerungen schützen.
- Lagerung: Die Rohre immer senkrecht lagern und vor Nässe schützen. Bei waagrecht Lagerung können die Rohre sich durchbiegen oder oval werden.
- Einbau: Die Rohre müssen mit dem Pfeil nach oben aufgestellt werden, mit großflächigen Betonanschlagabstandhaltern und Richtstützen justiert werden.
- Betonieren: Es kann in Abschnitten von 50 cm betoniert werden, dann mit dem Innenrüttler vorsichtig verdichten ohne die Schalrohrinnenseite zu verletzen.
- Entschalen: Innerhalb 2 Tagen muss die Reißleine gezogen bzw. das Rohr von der Betonoberfläche gelöst werden. Das lose Rohr kann auch als Schutz an der Säule bleiben.
- Entsorgung: Da die Rohre aus Karton bestehen ist eine Entsorgung von sauberen Flächen mit Altkarton möglich.



Diametro*	Spessore fino a 4 m	oltre 4 m
Durchmesser*	Wandstärke bis 4 m	über 4 m
20 cm	3 mm	5 mm
25 cm	4 mm	6 mm
30 cm	4 mm	6 mm
35 cm	5 mm	6 mm
40 cm	5 mm	6 mm
45 cm	5 mm	7 mm
50 cm	5 mm	7 mm
60 cm	6 mm	8 mm


\* Altri diametri su richiesta \* Andere Durchmesser auf Anfrage

**Sede e smistamento  
Firmensitz und Lager**  
PANALEX GmbH  
Industriezone 16  
I-39030 Olang/BZ  
T 04 74 49 50 00  
F 04 74 49 50 50  
E info@panalex.it  
www.panalex.it

**Centro di smistamento**  
PANALEX Srl  
Zona Industriale  
Via Varesche, 13  
I-37010 Albarè di  
Costermano/VR  
T 04 56 20 10 88  
F 04 56 20 10 87



## PANALEX PANATUB Tubi cassero angolari/Baurohre eckig

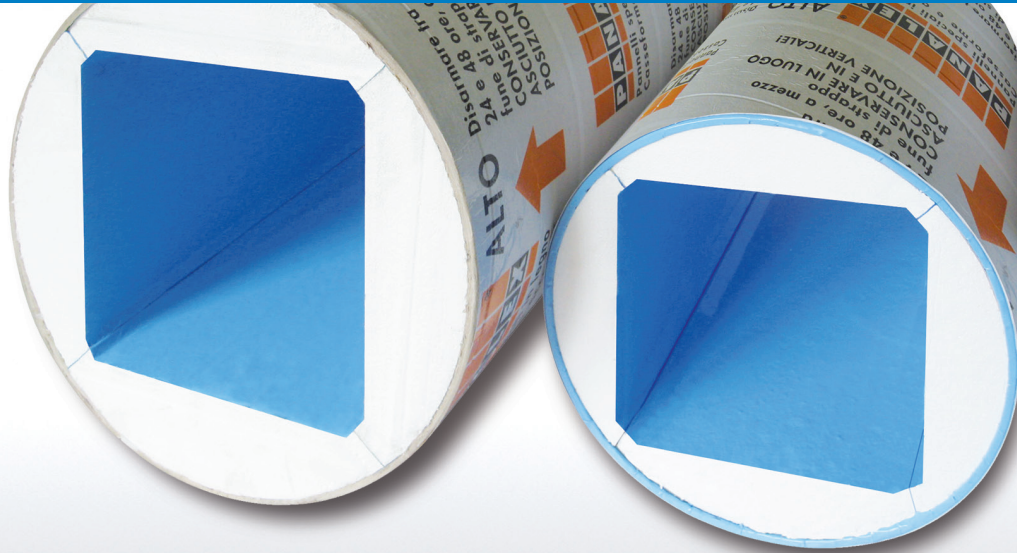

### PANALEX PANATUB: Cassero di cartone per pilastri – quadrato/rettangolare

#### Versione

- superficie intera di polistirolo rivestita con polipropilene. Essendo rivestito con polipropilene non necessita di disarmante.
- Disponibili con e senza smusso.
- Con fune di strappo laterale.

#### Dati tecnici

- Trasporto: Appoggiare in posizione eretta per evitare punti di compressione. Proteggere i casseri da pioggia e sfregamento.
- Deposito a magazzino: Conservare i casseri sempre in posizione verticale e proteggerli dall'umidità. In caso di deposito orizzontale i casseri potrebbero piegarsi o diventare di forma ovale.
- Montaggio: Montare i casseri con la freccia rivolta verso l'alto, regolarne la posizione con i distanziatori a grande superficie e gli appositi puntelli.
- Getto: Il getto può essere eseguito ad intervalli di 50 cm, compattandolo con cautela con un vibratore interno senza danneggiare le pareti interne del cassero.
- Scasseratura: Entro 2 giorni dal getto deve essere tirata via la fune di strappo per staccare

il cassero dalla superficie del cemento. Il cassero staccato può rimanere sul pilastro anche come protezione.

- Smaltimento: il riciclaggio o il riutilizzo termico è possibile se il cassero è ben pulito.

### PANALEX PANATUB: Kartonschalungsrohr – quadratisch/rechteckig


#### Ausführung

- die Baurohre bestehen innen aus Styropor und sind mit einer Schicht aus Polypropylen überzogen, wodurch kein Schalöl erforderlich ist.
- Erhältlich mit scharfer Kante

- oder integrierter Dreikantleiste.
- Schnelles Ausschalen mittels Reißleine.


#### Technische Hinweise

- Transport: Gerade auflegen um Druckstellen zu vermeiden. Die Rohre vor Regen und Abscheuerungen schützen.
- Lagerung: Die Rohre immer senkrecht lagern und vor Nässe schützen. Bei waagrecht Lagerung können die Rohre sich durchbiegen oder oval werden.
- Einbau: Die Rohre müssen mit dem Pfeil nach oben aufgestellt werden, mit großflächigen Betonanschlagabstandhaltern und Richtstützen justiert werden.
- Betonieren: Es kann in Abschnitten von 50 cm betoniert werden, dann mit dem Innenrüttler vorsichtig verdichten ohne die Schalrohrinnenseite zu verletzen.
- Entschalen: Innerhalb 2 Tagen muss die Reißleine gezogen bzw. das Rohr von der Betonoberfläche gelöst werden. Das lose Rohr kann auch als Schutz an der Säule bleiben.
- Problemlos in der Entsorgung.

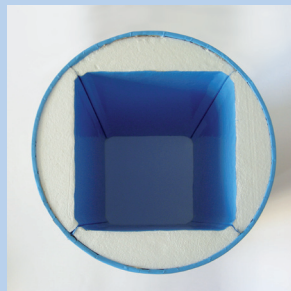

#### Casseri quadrati/ Baurohre quadratisch

200 x 200
250 x 250
300 x 300
350 x 350
400 x 400
450 x 450
500 x 500

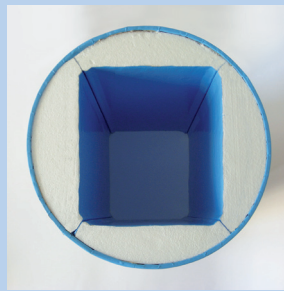

#### Casseri rettangolari/ Baurohre rechteckig

200 x 300
250 x 350
300 x 400
300 x 500
400 x 500

Dimensioni standard altezza 3m, fuori misura su richiesta.  
Standardhöhe 3m, andere Höhen auf Anfrage